

MONDO BY DEFUNC



LARGE BLUETOOTH SPEAKER

MONDO IS A COLLECTIVE COMBINING SWEDISH AUDIO ENGINEERING WITH MUSIC, AUDIO AND POP CULTURE.
MONDO EST UN COLLECTIF COMBINANT L'INGÉNIEURIE AUDIO SUÉDOISE AVEC LA MUSIQUE, L'AUDIO ET LA CULTURE POP.
MONDO ES UN COLECTIVO QUE COMBINA LA INGENIERIA DE AUDIO SUECA CON LA MÚSICA, EL AUDIO Y LA CULTURA POP.
MONDO IST EINE SYMBIOSE VON MUSIK, AUDIO UND POPKULTUR MIT SCHWEDISCHER AUDIOTECHNIK.

English.....04
Français.....06
Español.....08

Deutsch.....10
Português.....12
Italiano.....14

Türkçe.....16
ภาษาไทย.....18
한국인.....20

ONLINE MANUAL




® 210-199679



Copyright © Design by a Star AB
Hollandargatan 22, 113 59
Stockholm Sweden

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Design by a star AB is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

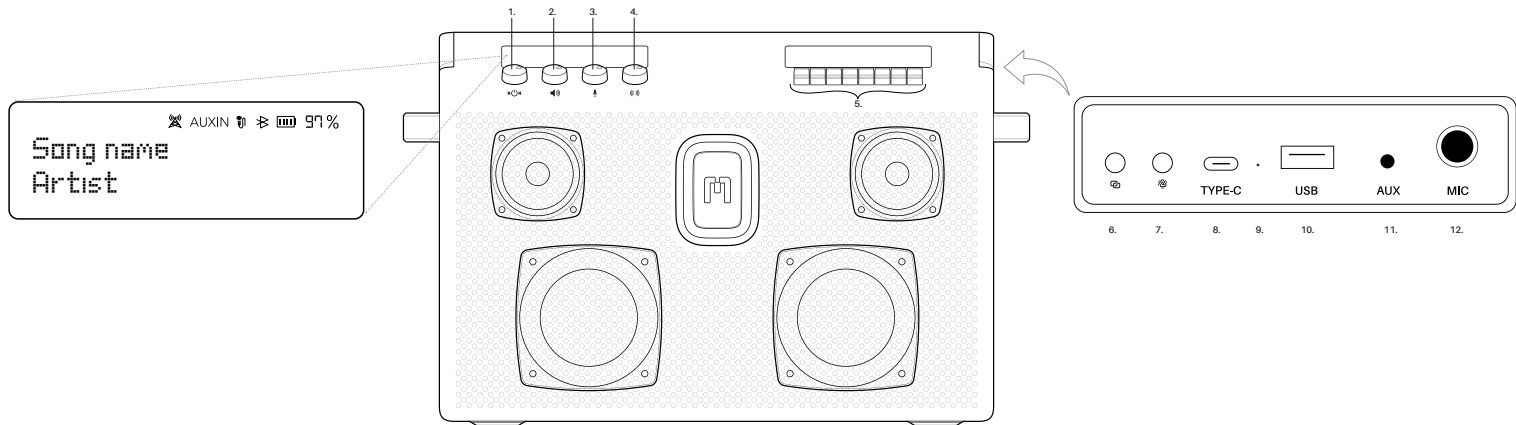

MONDO LARGE BLUETOOTH SPEAKER

Welcome to MONDO. Start off by reading this manual and you'll be listening to your sound of choice in no time.

WHAT'S INCLUDED

- Mondo Large Bluetooth Speaker
- USB Type-C Charging Cable
- User Manual

PLEASE NOTE!

The volume affects the capacity of the battery. Just so you know - if you play your music with lower volume, the battery will last even longer between charging (like 8h isn't enough?).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Bluetooth 5.3
- USB-C Charging cable
- Battery capacity: 6000 mAh
- 6 active drivers
- 3 passive basses
- Battery time: 8H
- Output Power: 96W @ THD <1%
- Charging time: 1,5-2H
- AuraCast capability
- Weight: 6.48 KG
- Microphone input
- Ability to customize with attachable fronts

CONTROL FUNCTIONS

1. On/Off button. Turn for next/previous track
2. Volume button. Turn for volume control.
3. Mic button. Turn for mic volume control
4. Echo button. Turn for echo amount control.
5. Equalizer settings
6. Pairing button
7. Auracast button
8. Type-C port
9. Factory reset
10. USB port
11. AUX/Instrument port
12. Mic input

GET STARTED

Start by downloading the "MONDO by Defunc" app where you find your apps (App Store & Google Play). Add your device, then use your app to choose equalizer settings, use the presets, or create your own personalized settings.

You can also use your MONDO Large Bluetooth Speaker without the "MONDO by Defunc" app and enjoy the product with the default audio settings to fit all music genres.

Make sure the speaker is fully charged. Do this by charging the speaker until the battery symbol on the display reaches 100%

Press button 1 for 3 seconds to start the speaker, it will automatically start searching for a pairing device.

When the Bluetooth icon flashes turn on the Bluetooth function on your device. Select "MONDO BT SPEAKER LARGE" in the Bluetooth list to pair the speaker with your device.

When the Bluetooth icon is lit the device is paired and ready to play. Use button 1 to change track and button 2 to control the speaker volume.


DISCONNECT THE SPEAKER

Click button 6 to unpair the speaker. It will be ready to pair to another device immediately.

CONNECT MULTIPLE SPEAKERS WITH AURACAST

If you have 2 or more speakers in proximity of each other you can pair them together to play the same sound through Auracast.

One of the speakers will be the master and broadcast to the other speaker(s). Pair the first speaker as per

above steps and then press the auracast button (7). The Auracast Symbol () will appear on the display. When flashing it is ready and searching for a pairing. Press the Auracast button on the second speaker to enter receiver mode. The speakers will connect automatically. Repeat the steps for unlimited number of devices.

If you turn the speaker off during auracast connection, the speaker will still be in master/receiving mode when turned on again. Leave Auracast by pressing the Auracast button again.

HOW TO USE AURACAST

When the receiver and the master are paired successfully, the receiver sends out a prompt tone, and the screen displays "RECEIVER". When connected, the master controls the receiver and the controls on the receiver will not work. Press the Auracast button (7) on the back of the speaker to leave Auracast mode.

CONNECT ACCESSORIES WITH MIC INPUT

If you have the Mondo Microphone accessory you can easily plug it in to the mic input (12) and it will be ready to use immediately. Turning button 3 controls the mic volume and button 4 controls mic echo. The AUX port also works with for example most electric guitars and other instruments.

HOW TO USE THE AUX-IN FUNCTION

Use a 3.5mm (with 3 sections) audio cable and connect it to the port (11) in the back of the speaker. Connect the other end to the device of your choice, double click the first button (1) to switch to "AUX-IN", then press play.

VOCAL REMOVAL FROM TRACKS (KARAOKE FUNCTIONS)

Press and hold the Auracast button (7) on the back for 3s and the speaker will reduce the vocals on the

track you are playing. The screen shows "VOICE CUT ON". Turn the vocal back on by pressing the Auracast button (7) for 3s again. The screen shows "VOICE CUT OFF".

CONNECTING AND INSTRUMENT

Instrument options: if you want to sing and play an instrument at the same time connect the mic as instructed then follow below steps on how to connect your instrument to the 3.5 AUX-inlet.

You need a cord with a 3.5 (4-sections) plug in one end and a 6.3 in the other. Insert the 3.5 in the MONDO AUX (11) in plug and the other in your instrument.

Turn on the speaker, press the second button (2) to enable "Instrument Mode", screen says "INSTRUMENT MODE ON"

To turn off the instrument mode, press the second button (2) again to exit, the screen says "INSTRUMENT MODE OFF"

To control the instrument volume, press and hold the second button (2) 3 seconds and the display says "INSTRUMENT VOLUME X", now adjust the volume by turning the third button (3).

"Mondo by Defunc" APP

Simply download the app and you will get help with the settings and instructions in the app. You can use the app for EQ-settings and as a remote for your speaker among other features.

CHARGE THE SPEAKER

Plug the USB-C charging cable with the USB-C port on the speaker. This product comes with a high power USB-C cable and requires at least 25W power adapter to charge.

WARNING!

- Do not attempt to repair the speaker. A faulty repair may lead to fire, electronic breakdown or a damaged product.
- Do not use the speaker in an environment where the temperature is below 0°C or above 45°C.
- Avoid using a device indicator light near the eyes of children and animals.
- Do not use the speaker in thunderstorm weather to avoid abnormal speaker behavior and the risk of shock.
- Do not wipe the speaker with oil or other volatile liquids.
- Do not wet the speaker.

TWO YEAR WARRANTY

MONDO products are designed and manufactured to meet high standards. We offer a two-year warranty from the date of purchase against manufacturer defects according to current EU warranty legislation.

How It Works:

If you experience a defect within the warranty period, return the product to your authorized dealer with the original proof of purchase.

If a manufacturing defect is identified, the dealer will replace the product. If the same product or color is unavailable, MONDO will provide a new product. This warranty does not cover abuse, misuse, ordinary wear and tear, incorrect connection, force majeure, or unauthorized repair.

Additional Information:

Spare parts and repairs will be available at a reasonable price post-warranty period where applicable. You have the right to a replacement with a refurbished product if repair is not possible.

This warranty does not affect your legal rights under applicable laws.

Environmental Responsibility:

Do not dispose of this product as household waste. Use designated collection points for recycling electronic equipment.

This product was produced after 1st of June 2024

COMPLIANCE WITH FCC REGULATIONS

Caution! The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit

different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

THE SPECIFICATION AND EXTERNAL APPEARANCE OF THE SPEAKER MAY BE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.

If at any time in future you should need to dispose of this product, please note that waste electrical products should not be disposed of household waste. Please recycle where facility exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Design by a Star AB hereby declares that MONDO Bluetooth Speaker Large complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity: <https://defunc.com/documents/>

MENCEINTE BLUETOOTH GRAND MODÈLE MONDO

MONDO est heureux de vous compter parmi ses utilisateurs. Commencez par lire ce manuel et vous pourrez profiter du son de votre choix en un rien de temps.

CONTENU DE LA BOÎTE

- Enceinte Bluetooth grand modèle MONDO
- Câble de charge USB de type C
- Manuel d'utilisation

N.B. :

Le volume a un effet sur la capacité de la batterie. Juste pour que vous sachiez : si vous écoutez de la musique à moindre volume, la batterie durera plus longtemps entre les charges (comme si 8 heures ne suffisaient pas déjà !).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Bluetooth 5.3
- Câble de charge USB-C
- Capacité de la batterie : 6 000 mAh
- 6 haut-parleurs actifs
- 3 basses passives
- Autonomie de la batterie : 8 h
- Puissance de sortie : 96 W, THD < 1 %
- Durée de la charge : 1,5 à 2 h
- Capacité Auracast
- Poids : 6,48 kg
- Entrée micro
- Possibilité de personnaliser les façades clipsables

FONCTIONS DE COMMANDE

1. Bouton marche/arrêt. Tourner pour titre suivant/précédent
2. Bouton de volume. Tourner pour contrôler le volume
3. Bouton de micro. Tourner pour contrôler le volume du micro

4. Bouton d'écho. Tourner pour contrôler la quantité d'écho
5. Réglages de l'égaliseur
6. Bouton d'appairage
7. Bouton Auracast
8. Port type C
9. Réinitialisation des réglages d'usine
10. Port USB
11. Port AUX/instrument
12. Entrée micro

PRISE EN MAIN

Commencez par télécharger l'appli MONDO by Defunc depuis votre boutique habituelle d'applications (App Store ou Google Play). Ajoutez votre appareil, puis utilisez votre appli pour choisir les réglages de l'égaliseur en utilisant nos pré-réglages ou en créant les vôtres.

Vous pouvez aussi utiliser votre enceinte Bluetooth grand modèle MONDO sans l'appli MONDO by Defunc et profiter du produit avec les réglages audio par défaut adaptés à tous les genres musicaux.

Vérifiez que l'enceinte est chargée à 100 %. Pour cela, chargez l'enceinte jusqu'à ce que le symbole de la batterie sur l'écran atteigne 100 %.

Appuyez sur le bouton 1 pendant 3 secondes pour démarrer l'enceinte qui commencera automatiquement à rechercher un appareil à appairer.

Lorsque l'icône Bluetooth clignote, activez la fonction Bluetooth de votre appareil. Sélectionnez « MONDO BT SPEAKER LARGE » dans la liste Bluetooth pour appairer l'enceinte et votre appareil.

Lorsque l'icône Bluetooth est allumée, l'appareil est appairé et prêt à fonctionner. Utilisez le bouton 1 pour changer de titre et le bouton 2 pour contrôler le volume de l'enceinte.

DÉCONNEXION DE L'ENCEINTE

Cliquez sur le bouton 6 pour désappairer l'enceinte. Elle sera prête à être immédiatement appairée à un autre appareil.

CONNEXION DE PLUSIEURS ENCEINTES AVEC AURACAST

Si vous disposez d'au moins deux enceintes à proximité les unes des autres, vous pouvez les appairer pour diffuser le même son via Auracast.

L'une des enceintes sera l'enceinte principale (maître) et diffusera vers l'autre ou les autres enceintes.

Appairez la première enceinte conformément aux étapes ci-dessus, puis appuyez sur le bouton Auracast (7). Le symbole Auracast (🔊) apparaît à l'écran. Lorsqu'il clignote, il est prêt et recherche un appairage. Appuyez sur le bouton Auracast de la deuxième enceinte pour passer en mode récepteur. Les enceintes se connectent automatiquement. Répétez les étapes pour un nombre illimité d'appareils.

Si vous éteignez l'enceinte pendant la connexion Auracast, l'enceinte sera toujours en mode maître/réception lorsque vous la rallumerez. Quittez Auracast en appuyant à nouveau sur le bouton Auracast.

COMMENT UTILISER AURACAST

Lorsque les enceintes principale et réceptrice sont appairées avec succès, l'enceinte réceptrice émet une tonalité d'invite et l'écran affiche « RECEIVER ». Lorsque l'enceinte maître est connectée, elle contrôle l'enceinte réceptrice et les commandes de cette enceinte ne fonctionnent pas. Appuyez sur le bouton Auracast (7) à l'arrière de l'enceinte pour quitter le mode Auracast.

CONNEXION D'ACCESSOIRES AVEC L'ENTRÉE MICRO

Si vous disposez de l'accessoire micro MONDO, vous pouvez facilement le brancher sur l'entrée micro (12) et il sera immédiatement utilisable. Le

bouton 3 permet de contrôler le volume du micro et le bouton 4 son écho. Le port AUX fonctionne aussi avec la plupart des guitares électriques notamment et d'autres instruments.

COMMENT UTILISER LA FONCTION D'ENTRÉE AUXILIAIRE (AUX-IN)

Branchez un câble audio de 3,5 mm (avec 3 pôles) sur le port (11) situé à l'arrière de l'enceinte. Branchez l'autre extrémité du câble sur l'appareil de votre choix, appuyez deux fois sur le premier bouton (1) pour passer sur « AUX-IN », puis appuyez sur Lecture (Play).

SUPPRESSION DE LA VOIX (FONCTIONS KARAOKE)

Appuyez sur le bouton Auracast (7) à l'arrière et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes ; l'enceinte réduira la voix sur le titre que vous êtes en train d'écouter. L'écran affiche « VOICE CUT ON ». Remettez les voix en appuyant à nouveau sur le bouton Auracast (7) pendant 3 secondes. L'écran affiche « VOICE CUT OFF ».

BRANCHEMENT D'UN INSTRUMENT

Options instrument : si vous souhaitez chanter et jouer d'un instrument en même temps, branchez le micro comme indiqué, puis suivez les étapes ci-dessous sur la marche à suivre pour connecter votre instrument à l'entrée 3.5 AUX.

Vous avez besoin d'un câble avec une fiche 3,5 (4 pôles) d'un côté et une fiche 6,3 de l'autre. Insérez la fiche 3,5 dans l'entrée AUX (11) et l'autre extrémité dans votre instrument.

Allumez l'enceinte, appuyez sur le deuxième bouton (2) pour activer « Instrument Mode », l'écran indique « INSTRUMENT MODE ON ». Pour désactiver le mode instrument, appuyez à nouveau sur le deuxième bouton (2) pour quitter le mode, l'écran indique « INSTRUMENT MODE OFF ».

Pour contrôler le volume de l'instrument, appuyez sur le deuxième bouton (2) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes ; l'écran indique « INSTRUMENT VOLUME X ». Réglez maintenant le volume en tournant le troisième bouton (3).

Application MONDO by Defunc

Il suffit de télécharger l'application et vous obtiendrez de l'aide pour les réglages et les instructions directement dans l'application. Vous pouvez utiliser l'appli pour les paramètres d'égalisation et comme télécommande pour votre enceinte, entre autres fonctionnalités.

CHARGE DE L'ENCEINTE

Branchez le câble de charge USB-C sur le port USB-C de l'enceinte. Ce produit est fourni avec un câble USB-C haute puissance et nécessite un adaptateur secteur d'au moins 25 W.

AVERTISSEMENT!

- Ne tentez pas de réparer l'enceinte. Une réparation défectueuse risque de provoquer un incendie, une panne électronique ou une détérioration du produit.
- N'utilisez pas l'enceinte dans un environnement où la température est inférieure à 0 °C ou supérieure à 45 °C.
- Évitez d'approcher les témoins lumineux des yeux des enfants et des animaux.
- N'utilisez pas l'enceinte par temps d'orage afin d'éviter un comportement anormal de l'enceinte et le risque d'un choc électrique.
- N'essayez pas l'enceinte avec des produits à base d'huile ou d'autres liquides volatiles.
- Ne mouillez pas l'enceinte.

GARANTIE: DEUX ANS

Les produits MONDO sont conçus et fabriqués pour répondre à des normes élevées. Nous offrons une garantie de deux ans à compter de la date d'achat contre les défauts de fabrication conformément à la législation en vigueur sur la garantie de l'UE.

Fonctionnement :

Si vous constatez un défaut pendant la période de garantie, retournez le produit à votre revendeur agréé avec la preuve d'achat originale.

Si un défaut de fabrication est identifié, le revendeur remplacera le produit. Si le même produit ou la même couleur n'est pas disponible, MONDO fournira un nouveau produit.

Cette garantie ne couvre pas les abus, les utilisations abusives, l'usure normale, les connexions incorrectes, la force majeure ou les réparations non autorisées.

Informations complémentaires :

Les pièces de rechange et les réparations seront disponibles à un prix raisonnable après la période de garantie, le cas échéant.

Vous avez le droit d'être remplacé par un produit remis à neuf si la réparation n'est pas possible.

Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux en vertu des lois applicables.

Responsabilité environnementale :

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Utilisez les points de collecte désignés pour le recyclage des équipements électroniques.

Ce produit a été fabriqué après le 1er juin 2024.

CONFORMITÉ AVEC LES RÉGLEMENTATIONS DE LA FCC

Attention ! L'utilisateur est averti que les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie en charge de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil. Les tests réalisés ont démontré la conformité de l'appareil aux limites applicables aux appareils numériques de classe B telles que définies dans la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites ont été fixées afin d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en milieu résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des signaux de radiofréquence susceptibles de créer des interférences nuisibles aux communications radio ou télévisuelles. Cependant, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des brouillages nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension puis sous tension, l'utilisateur peut essayer de corriger les brouillages en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas provoquer de brouillage nuisible et (2) il doit accepter les brouillages reçus, y compris ceux pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

LES SPÉCIFICATIONS ET L'APPARENCE EXTÉRIEURE DE L'ENCEINTE PEUVENT ÊTRE

SOUMISES À MODIFICATION SANS PRÉAVIS.

Lorsqu'il vous faudra mettre ce produit au rebut, à quelque moment que ce soit, sachez que les déchets électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Procédez au recyclage lorsqu'il existe un centre prévu à cet effet. Demandez conseil à votre municipalité ou à votre revendeur à ce sujet.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

Design by a star AB déclare par la présente que l'enceinte Bluetooth grand modèle MONDO est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur <https://defunc.com/documents/>.

ALTAVOZ BLUETOOTH GRANDE MONDO

Bienvenido/a a MONDO. Empieza por este manual y enseguida estarás escuchando tu sonido favorito.

QUÉ INCLUYE

- Altavoz Bluetooth grande Mondo
- Cable de carga USB-C tipo C
- Manual del usuario

¡NOTA!

El volumen afecta a la capacidad de la batería. Solo para tu información, si reproduces tu música con un volumen más bajo, la batería durará aún más entre cargas (por sí 8 horas no fueran suficientes).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Bluetooth 5.3
- Cable de carga USB-C
- Capacidad de la batería: 6000 mAh
- 6 controladores activos
- 6 bajos pasivos
- Duración de la batería: 8H
- Potencia de salida: 96 W con THD <1 %
- Tiempo de carga: 1,5–2 h
- Función AuraCast
- Peso: 6,48 kg
- Entrada para micrófono
- Posibilidad de personalización con frentes acoplables

FUNCIONES DE CONTROL

1. Botón de encendido/apagado. Girar para ir a la pista siguiente/anterior.
2. Botón de volumen. Girar para controlar el volumen.
3. Botón de micrófono. Girar para controlar el volumen del micrófono.
4. Botón de eco. Girar para controlar el nivel de eco.
5. Ajustes del ecualizador
6. Botón de emparejamiento
7. Botón Auracast

8. Puerto tipo C
9. Restablecimiento de los ajustes de fábrica
10. Puerto USB
11. Puerto AUX/Instrumento
12. Entrada para micrófono

CÓMO EMPEZAR

Comienza descargando la aplicación "MONDO by Defunc" donde descargues tus aplicaciones (App Store y Google Play). Añade tu dispositivo y, a continuación, utiliza tu aplicación para seleccionar los ajustes del ecualizador, utilizar los ajustes preestablecidos o crear tus propios ajustes personalizados.

También puedes utilizar tu altavoz Bluetooth grande MONDO sin la aplicación "MONDO by Defunc" y disfrutar del producto con los ajustes de audio predeterminados que valen para todos los géneros musicales.

Asegúrate de que el altavoz esté completamente cargado. Para ello, carga el altavoz hasta que el símbolo de batería de la pantalla alcance el 100 %.

Pulsa el botón 1 durante 3 segundos para poner en marcha el altavoz y se iniciará de forma automática la búsqueda de un dispositivo de emparejamiento.

Activa la función Bluetooth en tu dispositivo cuando el icono Bluetooth parpadee. Selecciona "MONDO MONDO SPEAKER LARGE" en la lista de Bluetooth para emparejar el altavoz con tu dispositivo.

Cuando el icono Bluetooth se ilumina, el dispositivo está emparejado y listo para la reproducción. Utiliza el botón 1 para cambiar de pista y el botón 2 para controlar el volumen del altavoz.

DESCONECTAR EL ALTAVOZ

Haz clic en el botón 6 para desemparejar el altavoz. Estará listo para emparejarse con otro dispositivo de forma inmediata.

CONECTAR VARIOS ALTAVOCES CON AURACAST

Si tienes 2 o más altavoces próximos entre sí, puede emparejarlos para reproducir el mismo sonido a través de Auracast.

Uno de los altavoces será el dispositivo principal y transmitirá el sonido al resto de altavoces. Empareja el primer altavoz según lo indicado en los pasos anteriores y, a continuación, pulsa el botón Auracast (7). El símbolo Auracast (🔊) se mostrará en la pantalla. Cuando parpadee, estará listo y buscando un dispositivo para su emparejamiento. SE CONECTARÁN para acceder al modo de receptor. Los altavoces se conectarán automáticamente. Repite estos pasos para un número ilimitado de dispositivos.

Si desactiva el altavoz durante la conexión Auracast, el altavoz estará en el modo principal / de recepción cuando se vuelva a activar. Salga de Auracast pulsando el botón Auracast de nuevo.

CÓMO UTILIZAR AURACAST

Cuando el receptor y el dispositivo principal se emparejen correctamente, el receptor enviará un tono de aviso y en la pantalla se mostrará el mensaje "Receptor". Una vez conectado, el dispositivo 'principal controla el receptor y los controles del receptor dejarán de funcionar. Pulsa el botón Auracast (7) en la parte posterior del altavoz para salir del modo Auracast.

CONECTAR ACCESORIOS CON LA ENTRADA PARA MICRÓFONO

Si cuentas con el micrófono MONDO, puedes conectarlo fácilmente a la entrada para micrófono (12) y estará listo para su uso de forma inmediata. Girar el botón 3 permite controlar el volumen del micrófono y el botón 4 controla el nivel de eco del micrófono.

El puerto AUX también funciona, por ejemplo, con la mayoría de guitarras eléctricas y otros instrumentos.

CÓMO UTILIZAR LA FUNCIÓN AUX-IN

Utiliza un cable de audio de 3,5 mm (con 3 secciones) y conéctelo al puerto (11) en la parte posterior del altavoz. Conecta el otro extremo del dispositivo que elijas, haz doble clic en el primer botón (1) para cambiar a "AUX-IN" (Reproducir AUX-IN), a continuación, pulsa reproducir.

SUPRESIÓN DE LA VOZ DE LAS PISTAS (FUNCIONES DE KARAOKE)

Mantén pulsado el botón Auracast (7) en la parte posterior del altavoz durante 3 segundos y el altavoz reducirá el volumen de la voz en la pista que estás reproduciendo. La pantalla muestra "VOICE CUT ON" (Activar supresión de voz). Vuelve a activar la voz pulsando de nuevo el botón Auracast (7) durante 3 segundos. La pantalla muestra "VOICE CUT OFF" (Desactivar supresión de voz).

CONEXIÓN DE UN INSTRUMENTO

Opciones de instrumentos: si deseas cantar y reproducir un instrumento al mismo tiempo, conecta el micrófono tal como se ha indicado y lleva a cabo los siguientes pasos para conectar tu instrumento a la entrada 3.5 AUX.

Necesitarás un cable con un conector 3.5 (4 secciones) en un extremo y un conector 6.3 en el otro. Inserta el conector 3.5 en conexión de entrada MONDO AUX (11) y el otro en tu instrumento.

Enciende el altavoz, pulsa el segundo botón (2) para activar el "Instrument Mode" (Modo de instrumentos); en la pantalla se muestra "INSTRUMENT MODE ON" (Modo de instrumentos activado).

Para desactivar el modo de instrumentos, pulsa el segundo botón (2) de nuevo para salir, en la pantalla

se muestra "INSTRUMENT MODE OFF" (Modo de instrumentos desactivado).

Para controlar el volumen del instrumento, mantén pulsado el segundo botón (2) durante 3 y en la pantalla se muestra "INSTRUMENT VOLUME X" (Volumen de instrumento X); a continuación, ajusta el volumen girando el tercer botón (3).

APP "Mondo by Defunc"

Solo tienes que descargar la aplicación y obtendrás ayuda con los ajustes e instrucciones en la aplicación. Puedes utilizar la aplicación para ajustar el ecualizador y como mando a distancia para tus altavoces, entre otras funciones.

CARGA DEL ALTAVOZ

Conecta el cable de carga USB-C con el puerto USB-C del altavoz. Este producto incluye un cable USB-C de alta potencia y requiere el uso de un adaptador de corriente de al menos 25 W para realizar la carga.

¡ADVERTENCIA!

- No intentes reparar el altavoz. Una reparación defectuosa podría provocar un incendio, una avería electrónica o daños en el producto.
- No utilices el altavoz en un entorno con una temperatura inferior a 0 °C o superior a 45 °C.
- Evita utilizar la luz indicadora del dispositivo cerca de los ojos de niños y mascotas.
- No utilices el altavoz en caso de tormenta para evitar un comportamiento anómalo del altavoz y el riesgo de una descarga eléctrica.
- No limpies el altavoz con aceite u otros líquidos volátiles.
- No mojes el altavoz.

DOS AÑOS DE GARANTÍA

Los productos MONDO están diseñados y fabricados para cumplir con altos estándares. Ofrecemos una garantía de dos años a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación de acuerdo con la legislación vigente de garantía de la UE.

Cómo funciona:

Si experimenta un defecto dentro del período de garantía, devuelva el producto a su distribuidor autorizado con el comprobante de compra original.

Si se identifica un defecto de fabricación, el distribuidor reemplazará el producto. Si el mismo producto o color no está disponible, MONDO proporcionará un nuevo producto. Esta garantía no cubre el abuso, el mal uso, el desgaste normal, la conexión incorrecta, la fuerza mayor o la reparación no autorizada.

Información adicional:

Los repuestos y las reparaciones estarán disponibles a un precio razonable después del período de garantía, cuando corresponda. Tiene derecho a un reemplazo por un producto reacondicionado si la reparación no es posible. Esta garantía no afecta sus derechos legales en virtud de las leyes aplicables.

Responsabilidad medioambiental:

No deseche este producto como residuo doméstico. Utilice puntos de recogida designados para el reciclaje de equipos electrónicos.

Este producto se fabricó después del 1 de junio de 2024.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE LA FCC

¡Precaución! Se advierte al usuario que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

LAS ESPECIFICACIONES Y EL ASPECTO EXTERNO

DEL ALTAVOZ PUEDEN ESTAR SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Si en el futuro tuviera que deshacerse de este producto, tenga en cuenta que los residuos de productos eléctricos no deben tirarse a la basura. Por favor, recicle en las instalaciones apropiadas. Consulte a su autoridad local o a su distribuidor para obtener consejos sobre el reciclaje.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Design by a Star AB declara por la presente que el Altavoz Bluetooth grande MONDO cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE.

MONDO GROSSER BLUETOOTH-LAUTSPRECHER

Willkommen bei MONDO. Lesen Sie sich zunächst diese Bedienungsanleitung durch und schon können Sie Ihre Lieblingsmusik genießen.

LIEFERUMFANG

- Mondo Großer Bluetooth-Lautsprecher
- USB-Ladekabel Typ C
- Bedienungsanleitung

HINWEIS!

Die Lautstärke wirkt sich auf die Akkukapazität aus. Gut zu wissen: Wenn Sie Ihre Musik mit geringerer Lautstärke abspielen, hält der Akku zwischen den Ladevorgängen sogar noch länger (als ob 8 Stunden nicht schon genug wären?).

TECHNISCHE DATEN

- Bluetooth 5.3
- USB-C-Ladekabel
- Akkukapazität: 6000 mAh
- 6 aktive Treiber
- 3 passive Bässe
- Akkuladefzeit: 8 Std.
- Ausgabeleistung: 96W @ THD < 1 %
- Ladedauer: 1,5-2 Std.
- Auracast-Funktion
- Gewicht: 6,48 KG
- Mikrofoneingang
- Individuell anpassbar durch montierbare Fronten

BEDIENFUNKTIONEN

1. Ein-/Aus-Knopf. Für nächsten/vorherigen Titel drehen.
2. Lautstärkeregler. Zur Lautstärkeregelung drehen.
3. Mikro-Regler. Zur Lautstärkeregelung des Mikros drehen.
4. Echo-Regler. Zur Echoregelung drehen.
5. Equalizer-Einstellungen
6. Pairing-Taste

7. Auracast-Taste
8. Typ-C-Anschluss
9. Zurücksetzen auf Werkseinstellung
10. USB-Anschluss
11. AUX-/Instrumentenanschluss
12. Mikrofoneingang

ERSTE SCHRITTE

Laden Sie zunächst die App „MONDO by Defunc“ aus Ihrem üblichen App-Store (App Store & Google Play) herunter. Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, wählen Sie dann über Ihre App die Equalizer-Einstellungen aus, nutzen Sie die Voreinstellungen oder erstellen Sie Ihre persönlichen Einstellungen. Sie können Ihren MONDO Bluetooth-Lautsprecher Large auch ohne die App „MONDO by Defunc“ verwenden und das Produkt mit den standardmäßigen Audio-Einstellungen für alle Musikstile nutzen.

Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher voll aufgeladen ist. Hierfür laden Sie den Lautsprecher auf, bis das Batteriesymbol auf dem Display 100 % erreicht. Drücken Sie Knopf 1 drei Sekunden lang, um den Lautsprecher einzuschalten. Er sucht dann automatisch nach einem Pairing-Gerät. Wenn das Bluetooth-Symbol blinkt, schalten Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Gerät ein. Wählen Sie für das Pairing des Lautsprechers mit Ihrem Gerät „MONDO BT SPEAKER LARGE“ in der Bluetooth-Liste aus. Wenn das Bluetooth-Symbol leuchtet, ist das Gerät gekoppelt und bereit zur Wiedergabe. Mit Knopf 1 können Sie die Titel wechseln, mit Knopf 2 die Lautstärke des Lautsprechers regeln.

PAIRING DES LAUTSPRECHERS BEENDEN

Drücken Sie Taste 6, um das Pairing des Lautsprechers zu beenden. Das Pairing mit einem anderen Gerät ist dann sofort möglich.

MEHRERE LAUTSPRECHER ÜBER AURACAST VERBINDEN

Wenn sich 2 oder mehr Lautsprecher nah beieinander befinden, lassen sie sich für dieselbe Wiedergabe

über Auracast koppeln. Einer der Lautsprecher ist dann als Master-Lautsprecher Sender für den/die anderen Lautsprecher. Führen Sie das Pairing des ersten Lautsprechers nach den obigen Schritten durch und drücken Sie dann die Auracast-Taste (7). Im Display wird das Auracast-Symbol (🔊) angezeigt. Wenn es blinkt, ist der Suchmodus für das Pairing aktiv. Drücken Sie die Auracast-Taste am zweiten Lautsprecher, um den Empfängermodus zu aktivieren. Die Lautsprecher verbinden sich dann automatisch. Wiederholen Sie diese Schritte für beliebig viele Geräte.

Wenn Sie den Lautsprecher während der Auracast-Koppelung ausschalten, befindet er sich immer noch im Master-/Empfängermodus, wenn er wieder eingeschaltet wird. Zum Beenden von Auracast die Auracast-Taste erneut drücken.

AURACAST VERWENDEN

Wenn Empfänger und Master erfolgreich gekoppelt sind, sendet der Empfänger einen Signalton, und auf dem Display wird „RECEIVER“ angezeigt. Während der Koppelung wird der Empfänger durch den Master gesteuert, wodurch die Bedienelemente am Empfänger deaktiviert sind. Drücken Sie die Auracast-Taste (7) auf der Rückseite des Lautsprechers, um den Auracast-Modus zu beenden.

ZUBEHÖR MIT MIKROFONEINGANG VERBINDEN

Wenn Sie über das Zubehör Mondo Mikrofon verfügen, können Sie es einfach mit dem Mikrofoneingang (12) verbinden und sofort nutzen. Durch Drehen des Knopfes 3 lässt sich die Lautstärke des Mikrofons regeln, durch Knopf 4 das Echo des Mikrofons. Der AUX-Anschluss eignet sich beispielsweise auch für die meisten E-Gitarren und andere Instrumente.

DIE AUX-IN-FUNKTION VERWENDEN

Verbinden Sie ein 3,5-mm-Audiokabel (3-Pin) mit dem Anschluss (11) auf der Rückseite des Lautsprechers. Verbinden Sie das andere Ende mit einem beliebigen

Gerät, drücken Sie zweimal auf den ersten Knopf (1), um auf „AUX-IN“ umzustellen, und drücken Sie dann auf Play.

GESANG AUS TITELN ENTFERNEN (KARAOKE-FUNKTION)

Halten Sie die Auracast-Taste (7) auf der Rückseite des Lautsprechers 3 Sek. lang gedrückt, dann entfernt der Lautsprecher den Gesang aus dem gerade wiedergegebenen Titel. Auf dem Display wird „VOICE CUT ON“ angezeigt. Den Gesang fügen Sie wieder hinzu, indem Sie die Auracast-Taste (7) erneut 3 Sek. lang gedrückt halten. Auf dem Display wird „VOICE CUT OFF“ angezeigt.

EIN INSTRUMENT VERBINDEN

Instrumentenoptionen: Wenn Sie singen und gleichzeitig ein Instrument spielen möchten, verbinden Sie das Mikrofon laut Anweisung und befolgen Sie dann die Schritte zum Verbinden Ihres Instruments mit dem 3,5-mm-AUX-Eingang.

Sie benötigen ein Kabel mit 3,5-mm-Klinke (4-Pin) an einem Ende und 6,3-mm-Klinke an anderen Ende. Stecken Sie die 3,5-mm-Klinke in den MONDO AUX-Anschluss (11) und die andere in Ihr Instrument.

Schalten Sie den Lautsprecher ein und drücken Sie den zweiten Knopf (2), um den Instrumentenmodus zu aktivieren. Auf dem Display wird „INSTRUMENT MODE ON“ angezeigt.

Um den Instrumentenmodus auszuschalten, drücken Sie zum Beenden erneut den zweiten Knopf (2). Auf dem Display wird „INSTRUMENT MODE OFF“ angezeigt.

Für die Lautstärkeregelung des Instruments halten Sie den zweiten Knopf (2) drei Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display wird „INSTRUMENT VOLUME X“ angezeigt. Jetzt können Sie die Lautstärke durch Drehen des dritten Knopfes (3) einstellen.

APP „Mondoby Defunc“

Laden Sie einfach die App herunter, um Hilfe bei den Einstellungen und eine Anleitung in der App zu erhalten. Neben anderen Funktionen können Sie die App für die EQ-Einstellungen und als Fernbedienung für Ihren Lautsprecher verwenden.

LAUTSPRECHER AUFLADEN

Stecken Sie das USB-C-Ladekabel mit dem USB-C-Anschluss in den Lautsprecher. Dieses Produkt wird mit einem leistungsstarken USB-C-Kabel ausgeliefert und erfordert zum Laden einen Adapter mit mindestens 25 W.

ACHTUNG!

- Versuchen Sie nicht, den Lautsprecher selbst zu reparieren.
- Eine unsachgemäße Reparatur kann zu Brandentwicklung, elektronischem Versagen oder Schäden am Produkt führen.
- Verwenden Sie den Lautsprecher nicht bei Temperaturen unter 0° C oder über 45° C.
- Verwenden Sie die Lichtanzeige nicht in Augennähe von Kindern und Tieren.
- Verwenden Sie den Lautsprecher nicht bei Gewitter, um ein fehlerhaftes Verhalten des Lautsprechers und die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- Wischen Sie den Lautsprecher nicht mit Öl oder anderen flüchtigen Flüssigkeiten ab.
- Bringen Sie den Lautsprecher nicht mit Wasser in Kontakt.

ZWEI JAHRE GARANTIE

MONDO-Produkte werden nach hohen Standards entwickelt und hergestellt. Wir bieten ab Kaufdatum zwei Jahre Garantie auf Herstellerfehler gemäß der aktuellen EU-Garantiegesetzgebung.

Funktionsweise:

Wenn innerhalb der Garantiezeit ein Mangel auftritt, senden Sie das Produkt mit dem originalen Kaufbeleg an Ihren autorisierten Händler zurück. Stellt der Händler einen Herstellungsfehler fest, wird das Produkt ersetzt. Ist das gleiche Produkt oder die gleiche Farbe nicht verfügbar, stellt MONDO ein neues Produkt zur Verfügung. Diese Garantie deckt keine unsachgemäße Verwendung, Abnutzung, falsche Anschlüsse, höhere Gewalt oder nicht autorisierte Reparaturen ab.

Zusätzliche Informationen:

Ersatzteile und Reparaturen sind nach der Garantiezeit, falls zutreffend, zu einem angemessenen Preis erhältlich. Sie haben im Falle einer nicht möglichen Reparatur Anspruch auf ein Austauschgerät mit generalüberholten Teilen. Diese Garantie beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlichen Rechte nach geltendem Recht.

Umweltverantwortung:

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den Hausmüll. Verwenden Sie ausgewiesene Sammelstellen für das Recycling von Elektronikgeräten.

Dieses Produkt wurde nach dem 1. Juni 2024 hergestellt.

EINHALTUNG DER FCC-VORSCHRIFTEN

Achtung! Der Anwender wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich durch die für die Einhaltung der Vorschriften zuständige Stelle zugelassen sind, die Berechtigung des Anwenders zum Betrieb der Geräte erlöschen

lassen können. Dieses Gerät erfüllt testgemäß die Grenzwerte für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen im häuslichen Bereich gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkstrahlung und kann bei unsachgemäßer Einrichtung und Benutzung unter Umständen durch emittierte Funkstrahlung den Funkverkehr beeinträchtigen. Es wird jedoch keinerlei Garantie dafür übernommen, dass die Störungen bei einer bestimmten Installation nicht auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät ein- und wieder ausschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie diese um.
- Vergrößern Sie die Entfernung zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Verbinden Sie das Gerät mit einem Stromkreis, der unabhängig vom Stromkreis des Empfängers ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Für den Betrieb gelten die folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss den Empfang von Interferenzen zulassen, einschließlich von Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

ÄNDERUNGEN DER SPEZIFIKATION UND DES ÄUSSEREN ERSCHEINUNGSBILDES DES LAUTSPRECHERS OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VORBEHALTEN.

Beachten Sie bei der Entsorgung dieses Produkts, dass elektrische Geräte getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Führen Sie es einer geeigneten Recyclingstelle zu. Für Informationen zum Recycling wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde oder Ihren Händler vor Ort.

EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Designed by a Star AB erklärt hiermit, dass der MONDO Bluetooth-Lautsprecher Groß der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Vollständiger Text der EU-Konformitätserklärung. <https://defunc.com/documents/>

ALTIFALANTE BLUETOOTH DE GRANDES DIMENSÕES DA MONDO

As nossas boas-vindas ao MONDO. Comece por ler este manual e estará a ouvir o som da sua escolha em pouco tempo.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO

- Altifalante Bluetooth de grandes dimensões da Mondo
- Cabo de carregamento USB do tipo C
- Manual do utilizador

ATENÇÃO!

O volume influencia a capacidade da bateria. Só para que saiba, se reproduzir a sua música com um volume mais baixo, a bateria durará ainda mais tempo entre carregamentos (se durar mais de 8 horas é ainda melhor!).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Bluetooth 5.3
- Cabo de carregamento USB-C
- Capacidade da bateria: 6000 mAh
- 6 drivers ativos
- 3 baixos passivos
- Duração da bateria: 8 H
- Potência de saída: 96 W @ THD <1%
- Tempo de carregamento: 1,5 - 2 H
- Capacidade do Auracast
- Peso: 6,48 Kg
- Entrada para microfone
- Possibilidade de personalização com painéis frontais amovíveis

FUNÇÕES DE CONTROLO

1. Botão On/Off (Ligar/Desligar). Mudar para a faixa seguinte/anterior
2. Botão do volume. Rodar para controlo do volume.
3. Botão do microfone. Rodar para controlo do volume do microfone.
4. Botão do eco. Rodar para controlar o nível do eco.

5. Configurações do equalizador
6. Botão de emparelhamento
7. Botão do Auracast
8. Porta tipo C
9. Repor os valores definidos de fábrica
10. Porta USB
11. Porta AUX/Instrumento
12. Entrada para microfone

INICIAR

Comece por descarregar a aplicação "MONDO by Defunc" onde encontrará as suas aplicações (App Store e GooglePlay). Adicione o seu dispositivo, em seguida, utilize a sua aplicação para escolher as configurações do equalizador, utilize as predefinições ou crie as suas próprias configurações personalizadas.

Também pode utilizar o seu Altifalante Bluetooth de grandes dimensões da MONDO sem a aplicação "MONDO by Defunc" e desfrutar do produto utilizando as configurações de áudio predefinidas para se adaptarem a todos os géneros de música.

Certifique-se de que o altifalante está totalmente carregado. Para isso, carregue o altifalante até que o símbolo da bateria apresentado no visor atinja 100%

Prima o botão 1 durante 3 segundos para ligar o altifalante; este começará automaticamente à procura de um dispositivo para fazer o emparelhamento.

Quando o ícone do Bluetooth começar a piscar, ative a função Bluetooth do seu dispositivo. Selecione "MONDO BT SPEAKER LARGE" na lista de Bluetooth para emparelhar o altifalante com o seu dispositivo.

Quando o ícone Bluetooth permanecer aceso, isso significa que o dispositivo está emparelhado e pronto para ser utilizado. Utilize o botão 1 para mudar de faixa e o botão 2 para controlar o volume do altifalante.

DESLIGAR O ALTIFALANTE

Clique no botão 6 para desemparelhar o altifalante. Ficará pronto para emparelhar imediatamente com outro dispositivo.

LIGAR VÁRIOS ALTIFALANTES COM O AURACAST

Se tiver 2 ou mais altifalantes próximos uns dos outros, pode emparelhá-los para reproduzir o mesmo som através do Auracast.

Um dos altifalantes será o principal e assegurará a difusão para o(s) outro(s) altifalante(s). Faça o emparelhamento do primeiro altifalante seguindo os passos descritos acima e, em seguida, prima o botão Auracast (7). O símbolo Auracast (☒) será apresentado no visor. Quando estiver a piscar, significa que está pronto e à procura de emparelhamento. Prima o botão Auracast no segundo altifalante para ativar o modo de receção. Os altifalantes ligam-se automaticamente. Repita os passos para um número ilimitado de dispositivos.

Se desligar o altifalante durante a ligação Auracast, o altifalante permanecerá no modo de principal/receção quando voltar a ser ligado. Para sair do Auracast, prima novamente o botão Auracast.

COMO UTILIZAR O AURACAST

Quando os altifalantes recetor e principal tiverem sido emparelhados com sucesso, o recetor emite um tom de alerta e o visor apresenta a indicação "RECEIVER". Depois de ligado, o altifalante principal controla o recetor e os comandos do recetor não funcionam. Prima o botão Auracast (7) na parte posterior do altifalante para sair do modo Auracast.

LIGUE OS ACESSÓRIOS COM A ENTRADA PARA MICROFONE

Se tiver o acessório para microfone da Mondo pode facilmente ligá-lo à entrada para microfone (12) e ficará imediatamente pronto para ser utilizado. Ao

rodar o botão 3 controla o volume do microfone e o botão 4 controla o eco do microfone. A porta AUX também funciona, por exemplo, com a maior parte das guitarras elétricas e outros instrumentos.

COMO UTILIZAR A FUNÇÃO AUX-IN

Utilize um cabo de áudio de 3,5 mm (com 3 secções) e ligue-o à porta (11) na parte posterior do altifalante. Ligue a outra extremidade ao dispositivo pretendido, clique duas vezes no primeiro botão (1) para mudar para "AUX-IN" e, em seguida, prima play.

REMOVER VOZES DAS FAIXAS (FUNÇÕES DE KARAOKE)

Prima e mantenha premido durante 3 segundos o botão Auracast (7) na parte posterior do altifalante para reduzir as vozes da faixa que estiver a ser reproduzida. O visor apresenta a indicação "VOICE CUT ON". Volte a ativar a voz premindo novamente o botão Auracast (7) durante 3 segundos. O visor apresenta a indicação "VOICE CUT OFF".

LIGAR UM INSTRUMENTO

Opções de instrumento: se quiser cantar e tocar um instrumento ao mesmo tempo, ligue o microfone seguindo as instruções e, em seguida, siga os passos abaixo para ligar o seu instrumento à entrada AUX de 3,5.

É necessário um cabo com uma ficha de 3,5 (4 secções) numa das extremidades e uma ficha de 6,3 na outra. Introduza a ficha de 3,5 na ficha MONDO AUX (11) e a outra no seu instrumento.

Ligue o altifalante, prima o segundo botão (2) para ativar o "Modo Instrumento", o visor apresenta a indicação "INSTRUMENT MODE ON"

Para desligar o modo de instrumento, prima novamente o segundo botão (2) para sair, o visor apresenta a indicação "INSTRUMENT MODE OFF"

Para controlar o volume do instrumento, prima e mantenha premido o segundo botão (2) durante 3 segundos e o visor apresenta a indicação "INSTRUMENT VOLUME X", agora ajuste o volume rodando o terceiro botão (3).

Aplicação "Mondo by Defunc"

Basta descarregar a aplicação para obter ajuda com as definições e instruções na aplicação. Pode utilizar a aplicação para as configurações do equalizador e como um controlo remoto para o seu altifalante, entre outras funcionalidades.

CARREGAR O ALTIFALANTE

Ligue o cabo de carregamento USB-C à porta USB-C do altifalante. Este produto é fornecido com um cabo USB-C de alta potência e necessita de um adaptador de corrente de, pelo menos, 25 W para carregar.

AVISO!

• Não tente reparar o altifalante.

Uma reparação defeituosa pode resultar num incêndio, avaria eletrónica ou produto danificado.

• Não utilize o altifalante num ambiente onde a temperatura seja inferior a 0°C ou superior a 45°C.

• Evite utilizar uma luz sinalizadora perto dos olhos de crianças e de animais.

• Não utilize o altifalante durante uma trovoadas a fim de evitar o funcionamento anormal do altifalante e o risco de choque.

• Não limpe o altifalante com óleo ou outros produtos líquidos voláteis.

• Não molhe o altifalante.

DOIS ANOS DE GARANTIA

Todos os produtos da MONDO são concebidos para atender a altos padrões. Oferecemos uma garantia de dois anos a partir da data de compra contra defeitos de fabricação de acordo com a legislação vigente da UE sobre garantias.

Como Funciona:

Se você encontrar um defeito dentro do período de garantia, devolva o produto ao seu revendedor autorizado com o comprovante de compra original. Se um defeito de fabricação for identificado, o revendedor substituirá o produto. Se o mesmo produto ou cor não estiver disponível, a MONDO fornecerá um novo produto.

Esta garantia não cobre abuso, mau uso, desgaste normal, conexão incorreta, força maior ou reparo não autorizado.

Informações Adicionais:

Peças de reposição e reparos estarão disponíveis a um preço razoável após o período de garantia, onde aplicável.

Você tem o direito de substituição por um produto recondicionado se o reparo não for possível. Esta garantia não afeta seus direitos legais sob as leis aplicáveis.

Responsabilidade Ambiental:

Não descarte este produto como lixo doméstico. Utilize pontos de coleta designados para a reciclagem de equipamentos eletrônicos.

Este produto foi produzido após 1 de junho de 2024.

CONFORMIDADE COM OS REGULAMENTOS FCC

Cuidado! O utilizador é alertado de que as alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento. Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe B, nos termos da Secção 15 das Regras da FCC. Estes limites foram estabelecidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial.

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas às comunicações via rádio. No entanto, não há garantias de que não ocorram interferências numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, que podem ser detetadas ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou deslocar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito distinto daquele a que o recetor está ligado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com a Secção 15 das Regras da FCC. O funcionamento está sujeito às duas seguintes condições:

(1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

A ESPECIFICAÇÃO E O ASPETO EXTERIOR DO ALTIFALANTE PODEM ESTAR SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

Se, em qualquer momento no futuro, for necessário eliminar este produto, é favor ter em conta que os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados no lixo doméstico. Recicle nos locais onde existam instalações adequadas. Consulte as autoridades locais ou o revendedor para aconselhamento sobre reciclagem.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

Design by a Star AB declara que o Altifalante Bluetooth de grandes dimensões da MONDO está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da Declaração de Conformidade da UE. <https://defunc.com/documents/>

ALTOPARLANTE BLUETOOTH MONDO GRANDE

Benvenuto in MONDO. Inizia a leggere questo manuale e in un attimo sentirai il suono della scelta.

COSA È INCLUSO

- Altoparlante Bluetooth Mondo grande
- Cavo di ricarica USB tipo C
- Manuale utente

NOTA!

Il volume influisce sulla capacità della batteria. Per tua informazione, se riproduci la musica a un volume più basso, la durata della batteria sarà ancora superiore tra una carica e l'altra (come se 8 ore non fossero abbastanza...).

SPECIFICHE TECNICHE

- Bluetooth 5.3
- Cavo di ricarica USB-C
- Capacità della batteria: 6000 mAh
- 6 driver attivi
- 3 bassi passivi
- Durata della batteria: 8H
- Potenza erogata: 96W a THD <1%
- Tempo di ricarica: 1,5-2H
- Funzionalità AuraCast
- Peso: 6,48 kg
- Ingresso microfono
- Capacità di personalizzazione con i frontalini applicabili

FUNZIONI DI CONTROLLO

1. Pulsante on/off. Ruota per la traccia successiva/precedente
2. Pulsante Volume. Ruota per controllare il volume.
3. Pulsante Microfono. Ruota per controllare il volume del microfono
4. Pulsante Eco. Ruota per controllare la quantità di eco.
5. Impostazioni equalizzatore

6. Pulsante di accoppiamento
7. Pulsante AuraCast
8. Porta di tipo C
9. Pipistino di fabbrica
10. Porta USB
11. Porta AUX/strumenti
12. Ingresso microfono

PER INIZIARE

Inizia scaricando l'app "MONDO by Defunc" dove trovi le tue app (App Store e Google Play). Aggiungi il tuo dispositivo, quindi utilizza la tua app per scegliere le impostazioni dell'equalizzatore, utilizzare le preimpostazioni o creare le tue impostazioni personalizzate.

Puoi anche utilizzare il tuo Altoparlante Bluetooth Mondo grande senza l'app "MONDO by Defunc" e goderti il prodotto con le impostazioni audio predefinite, adatte a tutti i generi di musica.

Assicurati che l'altoparlante sia completamente carico. Per farlo, carica l'altoparlante fino a quando il simbolo della batteria sul display non raggiunge il 100%

Premi il pulsante 1 per 3 secondi per avviare l'altoparlante: inizierà automaticamente a cercare un dispositivo per l'accoppiamento.

Quando l'icona Bluetooth lampeggia, accendi la funzione Bluetooth sul tuo dispositivo. Seleziona "MONDO BT SPEAKER LARGE" nell'elenco Bluetooth per accoppiare l'altoparlante al tuo dispositivo.

Quando l'icona Bluetooth è accesa, il dispositivo è accoppiato e pronto per la riproduzione. Utilizza il pulsante 1 per cambiare traccia e il pulsante 2 per controllare il volume dell'altoparlante.

SCOLLEGA L'ALTOPARLANTE

Clicca sul pulsante 6 per disaccoppiare l'altoparlante. Sarà subito pronto per l'accoppiamento con un altro dispositivo.

COLLEGA PIÙ ALTOPARLANTI CON AURACAST

Se disponi di 2 o più altoparlanti vicini tra loro, puoi accoppiarli insieme per riprodurre lo stesso suono tramite AuraCast.

Uno degli altoparlanti sarà il master e trasmetterà all'altro altoparlante (o altoparlanti). Accoppia il primo altoparlante seguendo i passaggi sopra, quindi premi il pulsante AuraCast (7). Il simbolo AuraCast (🔊) comparirà sul display. Quando lampeggia, è pronto e in fase di ricerca di accoppiamento. Premi il pulsante AuraCast sul secondo altoparlante per entrare in modalità ricevitore. Gli altoparlanti si collegheranno automaticamente. Ripeti i passaggi per un numero illimitato di dispositivi.

Se spegni l'altoparlante durante un collegamento AuraCast, l'altoparlante rimarrà in modalità master/ricezione una volta riacceso. Esci da AuraCast premendo nuovamente il pulsante AuraCast.

COME UTILIZZARE AURACAST

Quando il ricevitore e il master sono stati accoppiati con successo, il ricevitore invia un segnale di avviso e la schermata visualizza "RECEIVER" (ricevitore). Una volta collegato, il master controlla il ricevitore e i comandi sul ricevitore non funzioneranno. Premi il pulsante AuraCast (7) sul retro dell'altoparlante per uscire dalla modalità AuraCast.

COLLEGARE ACCESSORI CON L'INGRESSO MICROFONO

Se disponi dell'accessorio Microfono Mondo, puoi facilmente collegarlo all'ingresso microfono (12) e sarà subito pronto all'uso. Ruotando il pulsante 3 puoi controllare il volume del microfono e ruotando

il pulsante 4 l'eco del microfono. Inoltre, la porta AUX funziona, ad esempio, con la maggior parte delle chitarre elettriche e altri strumenti.

COME UTILIZZARE LA FUNZIONE AUX-IN

Utilizza un cavo audio da 3,5 mm (con 3 sezioni) e *collegalo alla porta (11) sul retro dell'altoparlante. Collega l'altra estremità al dispositivo di tua scelta, fai doppio clic sul primo pulsante (1) per passare ad "AUX-IN" (riproduzione AUX-IN), quindi premi Play.

RIMOZIONE DELLA VOCE DALLE TRACCE (FUNZIONI KARAOKE)

Tieni premuto il pulsante AuraCast (7) sul retro per 3 sec. e l'altoparlante ridurrà la voce sulle tracce che riproduci. Lo schermo mostra "VOICE CUT ON" (riduzione voce attiva). Riattiva la voce premendo nuovamente il pulsante AuraCast (7) per 3 sec. Lo schermo mostra "VOICE CUT OFF" (riduzione voce disattiva).

COLLEGAMENTO DI UNO STRUMENTO

Opzioni strumento: se desideri cantare e suonare uno strumento contemporaneamente, collega il microfono come indicato, quindi segui i passaggi sotto su come collegare il tuo strumento all'ingresso AUX 3.5.

Ti occorre un cavo con spina 3.5 (4 sezioni) a un'estremità e 6.3 all'altra. Inserisci l'estremità 3.5 nella spina di ingresso AUX MONDO (11) e l'altra nel tuo strumento.

Accendi l'altoparlante, premi il secondo pulsante (2) per attivare "Instrument Mode" (Modalità strumento); lo schermo visualizza "INSTRUMENT MODE ON" (Modalità strumento attiva)

Per disattivare la modalità strumento, premi di nuovo il secondo pulsante (2) per uscire; lo schermo visualizza "INSTRUMENT MODE OFF" (Modalità strumento disattiva)

Per controllare il volume dello strumento, tieni premuto il secondo pulsante (2) per 3 secondi e il display visualizzerà "INSTRUMENT VOLUME X" (Volume strumento X), ora regola il volume ruotando il terzo pulsante (3).

APP "Mondo by Defunc"

Basta scaricare l'app e riceverai assistenza con le impostazioni e le istruzioni nell'app. Puoi utilizzare l'app per le impostazioni EQ e come telecomando per il tuo altoparlante, tra le altre funzioni.

CARICARE L'ALTOPARLANTE

Collega il cavo di ricarica USB-C alla porta USB-C sull'altoparlante. Questo prodotto è dotato di un cavo USB-C ad alta potenza e richiede un adattatore di potenza da almeno 25W per la ricarica.

AVVERTENZE!

- Non tentare di riparare l'altoparlante. Una riparazione errata potrebbe comportare incendi, rottura delle parti elettroniche o danni al prodotto.
- Non utilizzare l'altoparlante in un ambiente in cui la temperatura è inferiore a 0°C o superiore a 45°C.
- Evita di utilizzare una spia d'indicazione del dispositivo vicino agli occhi di bambini e animali.
- Non utilizzare l'altoparlante in caso di temporali per evitarne un comportamento anomalo e il rischio di scosse.
- Non pulire l'altoparlante con olio o altri liquidi volatili.
- Non bagnare l'altoparlante.

GARANZIA DI DUE ANNI

I prodotti MONDO sono progettati e fabbricati per soddisfare elevati standard. Offriamo una garanzia di due anni dalla data di acquisto contro difetti di fabbricazione secondo la legislazione vigente dell'UE in materia di garanzie.

Come Funziona:
Se riscontri un difetto entro il periodo di garanzia,

restituisce il prodotto al tuo rivenditore autorizzato con la prova d'acquisto originale.

Se viene identificato un difetto di fabbricazione, il rivenditore sostituirà il prodotto. Se lo stesso prodotto o colore non è disponibile, MONDO fornirà un nuovo prodotto.

Questa garanzia non copre abusi, uso improprio, usura normale, connessione errata, forza maggiore o riparazioni non autorizzate.

Informazioni Aggiuntive:

Dopo il periodo di garanzia, saranno disponibili pezzi di ricambio e riparazioni a un prezzo ragionevole, dove applicabile.

Hai diritto a una sostituzione con un prodotto ricondizionato se la riparazione non è possibile. Questa garanzia non pregiudica i tuoi diritti legali previsti dalle leggi applicabili.

Responsabilità Ambientale:

Non smaltire questo prodotto come rifiuto domestico. Utilizza i punti di raccolta designati per il riciclaggio delle apparecchiature elettroniche.

Questo prodotto è stato prodotto dopo il 1 giugno 2024.

CONFORMITÀ CON I REGOLAMENTI FCC

Attenzione! Si avvisa l'utente che modifiche o cambiamenti non esplicitamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono annullare l'autorità dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura. La presente apparecchiatura è stata testata e considerata conforme ai limiti ammessi per un dispositivo digitale di Classe B, secondo la Parte 15 delle Regole FCC. Questi limiti sono stati definiti per garantire una protezione sufficiente contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. La presente apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a frequenze

radio e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi sono garanzie che tali interferenze non si verifichino in un particolare impianto. Se la presente apparecchiatura dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, determinabile accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza mediante una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa in un circuito differente da quello cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per ricevere assistenza.

Il presente dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Regole FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

(1) questo dispositivo non può causare interferenze nocive e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possano causare un funzionamento indesiderato.

LE SPECIFICHE E L'ASPETTO ESTERIORE DELL'ALTOPARLANTE POSSONO ESSERE SOGGETTI A MODIFICA SENZA PREAVVISO.

Se, in qualsiasi momento futuro, dovesse essere necessario smaltire il presente prodotto, si noti che i prodotti elettrici di rifiuto non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Riciclare il prodotto presso le strutture apposite, ove presenti. Consultare l'autorità locale o il

rivenditore per consigli sul riciclaggio.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Con la presente, Design by a Star AB dichiara che l'Altoparlante MONDO Bluetooth Speaker grande è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE. <https://defunc.com/documents/>

MONDO BÜYÜK BLUETOOTH HOPARLÖR

MONDO'ya hoş geldiniz. Bu kılavuzu okuyarak başlayın, seçtiğiniz müzik tarzını kısa süre sonra dinlemeye başlayacaksınız.

İÇİNDEKİLER

- Mondo Büyük Bluetooth Hoparlör
- USB Type-C Şarj Kablosu
- Kullanım Kılavuzu

LÜTFEN DİKKAT!

Ses seviyesi pil kapasitesini etkiler. Yani müziği daha düşük ses seviyesi ile dinlerseniz pil daha uzun süre dayanacaktır (yaklaşık 8 saat yeterli olur mu?).

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Bluetooth 5.3
- USB-C Şarj kablosu
- Pil kapasitesi: 6000 mAh
- 6 aktif sürücü
- 3 pasif bas
- Pil süresi: 8 saat
- Çıkış Gücü: 96W @ THD <1%
- Şarj süresi: 1,5 - 2 saat
- AuraCast Özelliği
- Ağırlık: 6,48 KG
- Mikrofon girişi
- Takılabilir ön panellerle özelleştirebilme

KONTROL İŞLEVLERİ

1. Açma/Kapatma düğmesi. Sonraki/önceki parça için çevirin
2. Ses seviyesi düğmesi. Ses seviyesi kontrolü için çevirin.
3. Mikrofon düğmesi. Mikrofon ses seviyesi kontrolü için çevirin
4. Eko düğmesi. Eko miktarı kontrolü için çevirin.
5. Ekolayzır ayarları
6. Eşleştirme düğmesi
7. Auracast düğmesi
8. Type-C portu

9. Fabrika ayarlarına sıfırlama
10. USB portu
11. AUX/Cihaz portu
12. Mikrofon girişi

BAŞLARKEN

Uygulamalarınızı bulduğunuz yerde (App Store ve Google Play) "MONDO by Defunc" uygulamasını indirin. Cihazınızı ekleyin, ardından ekolayzır ayarlarını seçmek için uygulamanızı kullanın, ön ayarları kullanın ya da kendi kişiselleştirilmiş ayarlarınızı oluşturun.

MONDO Büyük Bluetooth Hoparlör cihazınızı "MONDO by Defunc" uygulaması olmadan da kullanabilir ve tüm müzik türlerine uygun olan varsayılan ses ayarları ile ürünün keyfini çıkarabilirsiniz.

Hoparlörünüzün tam şarj edildiğinden emin olun. Bunu, ekrandaki pil sembolü %100'e ulaşana kadar hoparlörü şarj ederek yapabilirsiniz

Hoparlörü başlatmak için düğme 1'e 3 saniye basın, eşleştirilecek bir cihazı otomatik olarak aramaya başlar.

Bluetooth simgesi yanıp söndüğünde cihazınızda Bluetooth işlevini açın. Hoparlörü cihazla eşleştirmek için Bluetooth listesinde "MONDO BT SPEAKER LARGE" öğesini seçin.

Bluetooth simgesi yandığında cihaz eşleşmiştir ve çalmaya hazırdır. Parçayı değiştirmek için düğme 1'i ve hoparlör ses seviyesini kontrol etmek için düğme 2'yi kullanın.

HOPARLÖR BAĞLANTISINI KESİN
Hoparlör eşleşmesini kaldırmak için düğme 6'ya tıklayın. Hemen ardından başka bir cihazla eşleştirmeye hazır olacaktır.

AURACAST'E BİRDEN ÇOK HOPARLÖR BAĞLAMA

Birbirine yakın 2 ya da daha fazla hoparlörünüz varsa Auracast üzerinden aynı sesi çalmak için bunları birbiri ile eşleştirebilirsiniz.

Hoparlörlerden biri ana cihaz olacak ve diğer hoparlörlere yayınlayacaktır. Birinci hoparlörü yukarıdaki adımlara göre eşleştirin ve ardından Auracast düğmesine (7) basın. Auracast Sembolü (A) ekranda görüntülenecektir. Sembol yanıp söndüğünde cihaz hazırdır ve eşleştirme için arama yapıyordu.

Alıcı moduna girmek için ikinci hoparlörde Auracast düğmesine basın. Hoparlörler otomatik olarak bağlanacaktır. Bu adımları, sayısız cihaz için tekrarlayın.

Auracast bağlantısı sırasında hoparlörü kapatsanız da hoparlör açıldığı zaman yine ana cihaz/alıcı modunda olacaktır. Auracast düğmesine yeniden basarak Auracast'ten çıkın.

AURACAST KULLANIMI

Alıcı ve ana cihaz başarıyla eşleştirildiğinde alıcı bir istem tonu gönderir ve ekranda "RECEIVER" (ALICI) mesajı görünür. Bağlantı sağlandığında ana kontroller alıcıyı kontrol eder ve alıcı üzerindeki kontroller çalışmaz. Auracast modundan çıkmak için hoparlörün arkasındaki Auracast düğmesine (7) basın.

MİKROFON GİRİŞİYLE AKSESUAR BAĞLAMA

Mondo Microphone aksesuarınız varsa bunu mikrofon girişine (12) kolayca bağlayabilirsiniz; bağladıktan sonra hemen kullanıma hazır olacaktır. Düğme 3, mikrofon ses seviyesini ve düğme 4, mikrofon ekosunu kontrol eder. AUX portu ayrıca, örneğin çoğu elektro gitarla ve diğer enstrümanlarla çalışır.

AUX-IN İŞLEVİNİ KULLANMA

3,5 mm'lik (3 damarlı) bir ses kablosu kullanın ve bunu hoparlörün arkasındaki porta (11) bağlayın. Diğer ucu seçtiğiniz cihaza bağlayın, "AUX-IN" moduna geçmek

çin ilk düğmeye (1) çift tıklayın, ardından çalma düğmesine basın.

PARÇALARDA VOKALİ KALDIRMA (KARAOKE İŞLEVLERİ)

Arkadaki Auracast düğmesini (7) 3 sn basılı tutun; ardından hoparlör, çaldığınız parçadaki vokalleri azaltacaktır. Ekranda "VOICE CUT ON" mesajı görünür. Auracast düğmesine (7) yeniden 3 sn basarak vokalleri tekrar açabilirsiniz. Ekranda "VOICE CUT OFF" mesajı görünür.

BİR ENSTRÜMAN BAĞLAMA

Enstrüman seçenekleri: Aynı anda şarkı söylemek ve enstrüman çalmak istiyorsanız mikrofonu talimatlara göre bağlayın, ardından enstrümanınızı 3,5 AUX-girişine bağlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

Bir ucunda 3,5 mm (4-damarlı) fiş ve diğer ucunda 6,3 mm fiş olan bir kablo gereklidir. 3,5 mm fişi MONDO AUX (11) girişine ve diğer fişi enstrümanınıza bağlayın.

Hoparlörü açın, "Enstrüman Modunu" etkinleştirmek için ikinci düğmeye (2) basın, ekranda "INSTRUMENT MODE ON" mesajı görünür

Enstrüman modunu kapatmak için ikinci düğmeye (2) yeniden basarak çıkış yapın, ekranda "INSTRUMENT MODE OFF" mesajı görünür

Enstrüman ses seviyesini kontrol etmek için ikinci düğmeyi (2) 3 saniye basılı tutun, ekranda "INSTRUMENT VOLUME X" mesajı görünür, artık üçüncü düğmeyi (3) çevirerek ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

"Mondo by Defunc" UYGULAMASI

Uygulamayı indirmeniz yeterli, ardından uygulamadaki ayarlar ve talimatlar konusunda yardım alacaksınız. Diğer özelliklerinin yanında EQ-ayarları için ve hoparlörünüzü uzaktan kumandası olarak uygulamayı kullanabilirsiniz.

HOPARLÖRÜ ŞARJ ETME

USB-C şarj kablosunu hoparlörün USB-C portuna takın. Bu ürün yüksek güçlü bir USB-C kablosuyla birlikte gelir ve şarj etmek için en az 25 W'lık güç adaptörü gerektirir.

UYARI!

- Hoparlörü onarmaya kalkışmayın. Hatalı bir onarım yangına, elektronik aksamın bozulmasına ya da üründe hasara yol açabilir.
- Hoparlörü, sıcaklığın 0 °C altında ya da 45 °C üstünde olduğu bir ortamda kullanmayın.
- Cihazın gösterge ışığını çocukların ya da hayvanların gözlerine yaklaştırmayın.
- Anormal hoparlör davranışını ve çarpılma riskini önlemek için hoparlörü yıldırımlı fırtınalı hava koşullarında kullanmayın.
- Hoparlörü yağ veya diğer uçuşu sıvılarla silmeyin.
- Hoparlörü ıslatmayın.

İKİ YIL GARANTİ

MONDO ürünleri yüksek standartlara uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Mevcut AB garanti mevzuatına göre satın alma tarihinden itibaren iki yıl boyunca üretim hatalarına karşı garanti sunuyoruz.

Nasıl Çalışır:

Garanti süresi içinde bir kusurla karşılaşırsanız, ürünü yetkili satıcınıza orijinal satın alma belgesi ile birlikte geri gönderin.

Bir üretim hatası tespit edilirse, satıcı ürünü değiştirecektir. Aynı ürün veya renk mevcut değilse, MONDO yeni bir ürün sağlayacaktır.

Bu garanti, kötü kullanım, yanlış kullanım, normal aşınma ve yıpranma, yanlış bağlantı, mücbir sebep veya yetkisiz onarımları kapsamaz.

Ek Bilgiler:

Garanti süresi sonrasında yedek parçalar ve onarımlar uygun fiyatlarla temin edilecektir.

Onarım mümkün değilse, yenilenmiş bir ürün ile

değiştirme hakkına sahipsiniz.

Bu garanti, yürürlükteki yasal kapsamındaki yasal haklarınızı etkilemez.

Çevresel Sorumluluk:

Bu ürünü evsel atık olarak atmayın. Elektronik ekipmanların geri dönüştürülmesi için belirlenmiş toplama noktalarını kullanın.

Bu ürün 1 Haziran 2024 tarihinden sonra üretilmiştir.

FCC YÖNETMELİKLERİ İLE UYUMLULUK

Dikkat! Kullanıcı, uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişikliklerin veya modifikasyonların kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz bırakabileceği konusunda uyarılır. Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 uyarınca bir Class B dijital cihaz için belirlenen sınırlara uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar bir mesken kurulumunda zararlı enterferansa karşı makul bir koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, talimatlara göre kurulmadığında ya da kullanılmadığında radyo frekans enerjisi üretir, kullanır, yayabilir ve radyo iletişimleri için zararlı enterferansa yol açabilir. Ancak belirli bir kurulumda enterferans oluşmayacağına garantisiz verilmeyen. Bu ekipman radyo ya da televizyon alışı için zararlı enterferansa (ekipmanın açılması ve kapatılması yoluyla belirlenebilecek) yol açarsa kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini ya da daha fazlasını alarak enterferansı gidermesi önerilir:

- Alıcı anteni başka yöne çevirin ya da başka yere yerleştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlandığından farklı bir elektrik devresine bağlayın.
- Yardı için satıcıya ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Bu cihaz FCC Kuralları, Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma, aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

(1) Bu cihaz zararlı enterferansa yol açmayabilir ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalıştırmadan kaynaklanabilecek olanlar da dâhil alınan her türlü enterferansı kabul etmelidir.

HOPARLÖRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DIŞ GÖRÜNÜMÜ ÖNCEDEN BİLDİRİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

Gelecekte herhangi bir zamanda bu ürünü atmanız gerekirse atık elektrikli ürünlerin evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini lütfen unutmayın. Lütfen uygun tesis varsa ürünü geri dönüşüme gönderin. Geri dönüşüm önerisi için yerel yetkililere ya da satıcıya başvurun.

AB UYUMLULUK BEYANI

Designed by a Star AB, MONDO Büyük Bluetooth Hoparlörün, 2014/53/AB Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB Uyumluluk Beyanının tam metni. <https://defunc.com/documents/>

ลำโพงบลูทูธขนาดใหญ่ MONDO

เริ่มต้นด้วยวิธีบลูทูธ MONDO เริ่มต้นด้วยการอ่านคู่มือแล้วคุณจะได้ฟังเสียงที่ คุณเลือกในเวลาไม่นาน

มีอะไรให้บ้าง

- ลำโพงบลูทูธขนาดใหญ่ MONDO
- สายชาร์จ USB Type-C
- คู่มือการใช้

โปรดทราบ!

ระดับเสียงมีผลต่อความจุของแบตเตอรี่ ขอแจ้งให้ทราบว่า หากคุณเล่นเพลงด้วยระดับเสียงที่เบา แบตเตอรี่จะใช้งานได้นานขึ้นระหว่างการชาร์จ (เช่น 45 ชม. น่าจะเพียงพอ)

ข้อกำหนดทางเทคนิค

- บลูทูธ 5.3
- สายชาร์จ USB-C
- ความจุของแบตเตอรี่: 6000 mAh
- โดเวอร์คีย์ใช้งานอยู่ ตัว
- แบสแบนพาสซีฟ 3 ตัว
- เวลาใช้งานแบตเตอรี่: 8H
- กำลังขับ: 96W @ THD <1%
- เวลาในการชาร์จ: 1,5-2H
- ความสามารถของ AuraCast
- น้ำหนัก: 6.48 กก
- อินพุตไมโครโฟน
- ความสามารถในการปรับแต่งด้วยปุ่มหน้าแบบตัดได้

ฟังก์ชันการควบคุม

1. ปุ่มเปิด/ปิด หมุนสำหรับเพลงถัดไป/ก่อนหน้า
2. ปุ่มปรับระดับเสียง หมุนเพื่อควบคุมระดับเสียง
3. ปุ่มโคมี่ หมุนเพื่อควบคุมระดับเสียงโคมี่
4. ปุ่มเสียงสะท้อน หมุนเพื่อควบคุมระดับการสะท้อน
5. การตั้งค่าอื่น ๆ คิวไอเซอร์
6. ปุ่มจับคู่
7. ปุ่มออราแคสต์
8. พอร์ต Type-C
9. รีเซ็ทเป็นค่าจากโรงงาน
10. ช่องเสียบยูเอสบี
11. พอร์ต AUX/เครื่องดนตรี
12. อินพุตไมโครโฟน

เริ่ม

เริ่มต้นด้วยการดาวน์โหลดแอป "MONDO by Defunc" ซึ่งคุณสามารถพบแอปของคุณ (App Store และ Google Play) เพื่ออุปกรณ์ของคุณ จากนั้นเลือกการตั้งค่าคิวไอเซอร์ในแอปของคุณ ใช้คีย์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า หรือสร้างการตั้งค่าส่วนตัวของคุณเอง

คุณยังสามารถใช้ลำโพงบลูทูธขนาดใหญ่ MONDO โดยไม่ต้องใช้แอป "MONDO by Defunc" และเสียบเข้ากับผลิตภัณฑ์ด้วยการตั้งค่าเสียงเริ่มต้นเพื่อให้เหมาะกับแนวเพลงที่คุณเลือก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงชาร์จเต็มแล้ว โดยชาร์จลำโพงจนกว่าสัญลักษณ์แบตเตอรี่บนจอจะแสดงผลเป็น 100%

กดปุ่ม 1 เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเริ่มลำโพง จากนั้นจะเริ่มค้นหาอุปกรณ์จับคู่อัตโนมัติ

เมื่อไอคอนบลูทูธกะพริบ ให้เปิดฟังก์ชันบลูทูธบนอุปกรณ์ของคุณ เลือก "MONDO BT SPEAKER LARGE" ในรายการบลูทูธเพื่อจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อไอคอนบลูทูธสว่างขึ้น แสดงว่าอุปกรณ์จับคู่แล้วและพร้อมที่จะเล่น ใช้ปุ่ม 1 เพื่อเปลี่ยนแตรีก และปุ่ม 2 เพื่อควบคุมระดับเสียงของลำโพง

ตัดการเชื่อมต่อลำโพงคลิกปุ่ม 6 เพื่อเสียบลำโพง ซึ่งจะพร้อมจับคู่กับอุปกรณ์อื่นได้ทันที

เชื่อมต่อลำโพงหลายตัวด้วย AURACAST

หากคุณมีลำโพง 2 ตัวขึ้นไปเอซีสติกกัน คุณสามารถจับคู่ลำโพงเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อเล่นเสียงเดียวกันผ่าน Auracast

ลำโพงตัวใดตัวหนึ่งจะเป็นเครื่องหลักและถ่ายทอดไปยังลำโพงอีกตัวหนึ่ง จับคู่ลำโพงตัวแรกตามขั้นตอนข้างต้น จากนั้นกดปุ่ม auracast (7) สัญลักษณ์ Auracast (🔴) จะปรากฏบนหน้าจอ เมื่อ

กะพริบก็พร้อมและค้นหาการจับคู่กับ Auracast บนลำโพงตัวที่สองเพื่อเข้าสู่โหมดตัวรับ ลำโพงจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ ทำซ้ำขั้นตอนนี้กับอุปกรณ์ไม่จำกัดจำนวน

หากคุณมีลำโพงระหว่างการเชื่อมต่อออราแคสต์ ลำโพงจะยังคงอัปเดตโหมดหลัก/โหมดรับเมื่อเปิดอีกครั้ง ออกจาก Auracast โดยกดปุ่ม Auracast อีกครั้ง

วิธีการใช้งาน AURACAST

เมื่อเครื่องรับและเครื่องหลักจับคู่กันสำเร็จ เครื่องรับจะส่งเสียงแจ้งเตือน และหน้าจอจะแสดงข้อความ "RECEIVER" เมื่อเชื่อมต่อแล้ว เครื่องหลักจะควบคุมเครื่องรับและยังคงควบคุมเครื่องรับจะไม่ทำงาน กดปุ่ม Auracast (7) ที่ด้านหลังของลำโพงเพื่อออกจากโหมด Auracast

เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมด้วยอินพุตไมโครโฟน

หากคุณมีอุปกรณ์เสริม Mondo Microphone คุณสามารถเสียบเข้ากับอินพุตไมโครโฟน (12) ได้อย่างง่ายดายและจะพร้อมใช้งานทันที ปุ่มบน 3 ควบคุมระดับเสียงไมโครโฟน และปุ่ม 4 ควบคุมเสียงสะท้อนของไมโครโฟน พอร์ต AUX ยังใช้งานได้กับคาร์ดิโอฟ้าและเครื่องดนตรีอื่น ๆ ส่วนใหญ่อีกด้วย

วิธีใช้ฟังก์ชัน AUX-IN

ใช้สายสัญญาณเสียงขนาด 3.5 มม. (มี 3 ส่วน) และเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต (11) ที่ด้านหลังของลำโพงเชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับอุปกรณ์ที่คุณเลือก กดปุ่มแรกสองครั้ง (1) เพื่อสลับไปที่ "AUX-IN" จากนั้นกดเล่น

การปิดเสียงรบกวนจากแตรีก (ฟังก์ชันการไอเค)

กดปุ่ม Auracast (7) ที่ด้านหลังค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที จากนั้นลำโพงจะลดเสียงรบกวนในแตรีกที่คุณกำลังเล่น หน้าจอแสดงข้อความ "VOICE CUT ON" เมื่อเสียงรบกวนอีกครั้งโดยกดปุ่ม Auracast (7) เป็นเวลา 3 วินาทีอีกครั้ง หน้าจอแสดงข้อความ "VOICE CUT OFF"

การเชื่อมต่อเครื่องดนตรี

ตัวเสียบเครื่องดนตรี: หากคุณต้องการร้องเพลงและเล่นเครื่องดนตรีในเวลาเดียวกัน ให้เชื่อมต่อไมโครโฟนตามคำแนะนำให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างในการเชื่อมต่อเครื่องดนตรีของคุณเข้ากับช่องต่อ 3.5 AUX

คุณต้องไขสายไฟที่มีปลั๊กขนาด 3.5 (4 ส่วน) ที่ปลายด้านหนึ่งและ 6.3 ที่ปลายอีกด้านหนึ่ง เสียบปลั๊ก 3.5 เข้ากับช่องเสียบเข้า MONDO AUX (11) และอีกอันเข้าไปในเครื่องดนตรีของคุณ

เปิดลำโพง กดปุ่ม (2) เพื่อเปิดใช้งาน "โหมดเครื่องดนตรี" หน้าจอแจ้งว่า "INSTRUMENT MODE ON"

หากต้องการปิดโหมดเครื่องดนตรี ให้กดปุ่ม (2) อีกครั้งเพื่อออก หน้าจอแจ้งว่า "INSTRUMENT MODE OFF"

หากต้องการควบคุมระดับเสียงของเครื่องดนตรี ให้กดปุ่ม (2) ค้างไว้ 3 วินาที และหน้าจอแจ้งว่า "INSTRUMENT VOLUME X" จากนั้นให้ปรับระดับเสียงโดยหมุนปุ่ม (3) สาม (3)

แอป "Mondo โดย Defunc"

เพื่อซิงโครไนซ์แอปแล้วคุณจะได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการตั้งค่าและคำแนะนำในแอป คุณสามารถใช้แอปนี้เพื่อตั้งค่า EQ และเป็นโบทสำหรับลำโพง รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ได้

ชาร์จ์ลำโพง

เสียบสายชาร์จ์ USB-C กับพอร์ต USB-C บนลำโพง ผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกันสาย USB-C กำลังแรงสูง และต้องใช้ช่องแอดแดอร์ทอจ่ายไฟอย่างน้อย 25 วัตต์ ในการชาร์จ์

- ค่าเตือน!
- อย่าพยายามซ่อมแซมลำโพง
- การซ่อมแซมที่ผิดพลาดอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- อย่าใช้ลำโพงในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0°C หรือสูงกว่า 45°C
- หลีกเลี่ยงการใช้ไฟแสดงสถานะอุปกรณ์ใกล้ดวงตาของเด็กและสัตว์
- อย่าใช้ลำโพงในสภาพอากาศที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง เพื่อหลีกเลี่ยงพายุฤดูร้อนที่ผิดปกติของลำโพงและความเสียหายที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต
- อย่าใช้ลำโพงด้วยน้ำมันหรือของเหลวระเหยอื่นๆ
- อย่าทำให้ลำโพงเปียก

รับประกันหนึ่งปี

ผลิตภัณฑ์ของ MONDO ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อให้ได้มาตรฐานสูง เราให้การรับประกันสองปีนับจากวันที่ซื้อสำหรับข้อบกพร่องจากการผลิตตามกฎหมายการรับประกันของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน

วิธีการทำงาน: หากคุณพบข้อบกพร่องภายในระยะเวลาการรับประกันให้นำผลิตภัณฑ์ไปยังตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตพร้อมใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ หากพบข้อบกพร่องจากการผลิต ตัวแทนจำหน่ายจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ หากไม่มีผลิตภัณฑ์หรือเสียชีวิตกับ MONDO จะจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานผิดวิธี การใช้งานผิดประเภท การสึกหรอตามปกติ การเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้อง เหตุสุดวิสัย หรือการซ่อมแซมที่ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ชิ้นส่วนอะไหล่และการซ่อมแซมจะมีให้ในราคาที่เหมาะสมหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันตามที่เกี่ยวข้อง

คุณมีสิทธิ์ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตกแต่งใหม่หากไม่สามารถซ่อมแซมได้ การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม: ห้ามนำผลิตภัณฑ์นี้เป็นขยะในครัวเรือน โปรดใช้จุดรวบรวมที่กำหนดสำหรับการรีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตหลังจากวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567

การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FCC

คำเตือน: ผู้ใช้ได้รับการเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนที่ไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดเจนจากฝ่ายที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจทำให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นที่อยู่ในขณะ อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามส่วนที่ 15 ของกฎ FCC ขีดจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้การรบกวนที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พิกัดชาย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุและหากไม่ได้ติดตั้งและใช้ตามคำแนะนำ อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าจะไม่เกิดการรบกวนในการติดตั้งเฉพาะ หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถระบุได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้พยายามแก้ไขสัญญาณรบกวนด้วยมาตรการต่อไปนี้ อย่างน้อยหนึ่งข้อ:

- ปรับทิศทางหรือย้ายเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้ารับบนวงจรที่แตกต่างจากที่เครื่องรับเชื่อมต่ออยู่
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิค วิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับส่วนที่ 15 ของกฎ FCC การ

ทำงานอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองประการต่อไปนี้:
(1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใดๆ ที่ได้รับรวมถึงการรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

ข้อมูลจำเพาะและรูปลักษณะภายนอกของลำโพงอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากในอนาคตคุณจำเป็นต้องทิ้งผลิตภัณฑ์นี้โปรดทราบ

ไม่ควรทิ้งขยะผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นขยะในครัวเรือน กรุณาใช้เคล็ดลับการทิ้งผลิตภัณฑ์ เช่นนี้บนตรวจสอบกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือผู้บำบัดขยะของคุณเพื่อขอ

คำแนะนำในการรีไซเคิล

ปรัชญาความสอดคล้องของสหภาพยุโรป Design by a Star AB ขอประกาศในที่นี้ว่าลำโพงบลูทูธ MONDO ขนาดใหญ่เป็นไปตามคำสั่ง 2014/53/EU ข้อความที่ทั้งหมดของปรัชญาความสอดคล้องของสหภาพยุโรป <https://defunc.com/documents/>

MONDO 라지 블루투스 스피커

MONDO를 사용해 주셔서 감사합니다. 본 매뉴얼을 확인하고 시작하시면 즉시 원하는 음질의 사운드를 듣게 될 것입니다.

포함 항목

- Mondo 라지 블루투스 스피커
- USB Type-C 충전 케이블
- 사용자 매뉴얼

참고!

볼륨은 배터리 용량에 영향을 미칩니다. 참고로 낮은 볼륨으로 음악을 재생하면 다음 충전까지 배터리가 훨씬 더 오래 지속됩니다(8시간이면 충분하지 않을까요?).

기술 사양

- 블루투스 5.3
- USB-C 충전 케이블
- 배터리 용량: 6000mAh
- 액티브 드라이버 6개
- 패시브 베이스 3개
- 배터리 시간: 8시간
- 출력 전력: 96W @ THD <1%
- 충전 시간: 1.5-2시간
- AuraCast(오라캐스트) 기능
- 무게: 6.48KG
- 마이크 입력
- 부착 가능 전면부로 맞춤화 가능

제어 기능

1. 커기/끄기 버튼. 다음/이전 트랙용 전환
2. 볼륨 버튼. 볼륨 조절용 전환
3. 마이크 버튼. 마이크 볼륨 조절용 전환
4. 에코 버튼. 에코량 조절용 전환
5. 이퀄라이저 설정
6. 페어링 버튼
7. Auracast 버튼
8. Type-C 포트
9. 공장 초기화
10. USB 포트
11. AUX/악기 포트
12. 마이크 입력

시작하기

앱 검색(App Store 및 Google Play)으로 “MONDO by Defunc” 앱을 다운로드하여 시작합니다. 기기 추가 후, 앱을 사용하여 이퀄라이저 설정을 선택하거나, 사전 설정을 사용하거나, 나만의 맞춤 설정을 만듭니다.

“MONDO by Defunc” 앱이 없어도 MONDO 라지 블루투스 스피커를 사용하여 모든 음악 장르에 맞는 기본 오디오 설정으로 제품을 즐길 수 있습니다.

스피커가 최대로 충전되었는지 확인하십시오. 디스플레이의 배터리 표시가 100%에 도달할 때까지 스피커를 충전하면 됩니다.

버튼 1을 3초 동안 누르면 스피커가 시작되며, 자동으로 페어링 기기 검색을 시작합니다.

블루투스 아이콘이 깜박이면 기기의 블루투스 기능을 켭니다. 스피커와 기기를 페어링하려면 블루투스 목록에서 “MONDO BT SPEAKER LARGE”를 선택합니다.

블루투스 아이콘이 켜지면 기기가 페어링되어 재생 준비가 된 것입니다. 트랙 변경은 버튼 1을 사용하고, 스피커 볼륨 제어는 버튼 2를 사용합니다.

스피커 연결 해제

스피커 페어링을 해제하려면 버튼 6을 클릭합니다. 클릭하면 즉시 다른 기기와 페어링할 준비가 됩니다.

AURACAST로 여러 스피커 연결

AURACAST로 2개 이상의 스피커가 있는 경우, Auracast를 통해 스피커를 함께 페어링하여 동일한 사운드를 재생할 수 있습니다.

스피커 중 하나가 마스터 스피커가 되어 나머지 다른 스피커로 전파됩니다. 위의 단계에 따라 첫 번째 스피커를 페어링한 다음 Auracast 버튼 (7)을 누릅니다. Auracast 기호 (A)가 디스플레이에 나타납니다. 깜박이면 준비가 된 것으로 페어링을 검색하는 것입니다.

두 번째 스피커의 Auracast 버튼을 눌러 리시버 모드로 들어갑니다. 스피커가 자동으로 연결됩니다. 기기 수에 제한 없이 단계를 반복합니다.

Auracast 연결 중에 스피커를 끄면 전원을 다시 켜도 스피커는 여전히 마스터/수신 모드로 유지됩니다. Auracast 버튼을 다시 눌러 Auracast를 종료합니다.

AURACAST 사용 방법

리시버와 마스터가 성공적으로 페어링되면 리시버에서 신호음이 울리고 화면에 “RECEIVER”가 표시됩니다. 연결되면 마스터가 리시버를 제어하며 리시버의 컨트롤은 작동하지 않습니다. Auracast 모드를 종료하려면 스피커 뒷면에 있는 Auracast 버튼 (7)을 누릅니다.

마이크 입력으로 액세서리 연결

Mondo 마이크 액세서리가 있는 경우, 간단히 마이크 입력(12)에 연결하여 즉시 사용할 수 있습니다. 버튼 3을 돌리거나 마이크 볼륨이 제어되고, 버튼 4로는 마이크 에코가 제어됩니다. AUX 포트는 예를 들어, 대부분의 일렉트릭 기타 및 다른 악기와도 작동합니다.

AUX-IN 기능을 사용하는 방법

3.5mm(3개 섹션) 오디오 케이블을 사용하여 스피커 뒷면의 포트 (11)에 연결합니다. 다른 쪽 끝을 선택한 기기에 연결하고 첫 번째 버튼 (1)을 더블클릭하여 “AUX-IN”로 전환한 다음 재생을 누릅니다.

트랙에서 보컬 제거(가라오케 기능)

뒷면에 있는 Auracast 버튼 (7)을 3초 동안 누르고 있으면 스피커가 재생 중인 트랙의 보컬을 줄입니다. 화면에 “VOICE CUT ON”이 표시됩니다. Auracast 버튼 (7)을 다시 3초 동안 눌러 보컬 기능을 다시 켭니다. 화면에 “VOICE CUT OFF”가 표시됩니다.

악기와 연결

악기 옵션: 노래와 악기 연주를 동시에 하고 싶다면 지시에 따라 마이크를 연결한 후 악기를 3.5AUX 투입구에 연결하는 방법에 대한 아래 단계를 따릅니다.

한쪽 끝에는 3.5(4섹션) 플러그가 있고 다른 쪽 끝에는 6.3 플러그가 있는 코드가 필요합니다. 3.5를 MONDO AUX (11) 플러그에 삽입하고 다른 하나를 악기에 삽입합니다.

스피커를 켜고 두 번째 버튼 (2)을 눌러 “Instrument Mode”를 활성화하면 화면에 “INSTRUMENT MODE ON”이라고 표시됩니다.

악기 모드를 끄려면 두 번째 버튼 (2)을 다시 눌러 종료합니다. 화면에 “INSTRUMENT MODE OFF”라고 표시됩니다.

악기 볼륨을 조절하려면 두 번째 버튼 (2)을 3초 동안 누르고 있으면 디스플레이에 “INSTRUMENT VOLUME X”가 표시됩니다. 이제 세 번째 버튼 (3)을 돌려 볼륨을 조절합니다.

“Mondo by Defunc” 앱

앱을 다운로드하지만 화면 앱의 설정 및 지침에 대한 도움을 받을 수 있습니다. EQ 설정을 위해 앱을 사용할 수 있으며 다른 기능 중에서도 스피커용 리모컨으로 사용할 수 있습니다.

스피커 충전

USB-C 충전 케이블을 스피커의 USB-C 포트에 연결합니다. 본 제품에는 고효율 USB-C 케이블이 함께 제공되며 충전하려면 최소 25W 전원 어댑터가 필요합니다. 경고!

- 스피커를 수리하려고 시도하지 마십시오. 잘못된 수리로 인해 화재, 전자파손 또는 제품 손상이 발생할 수 있습니다.
- 온도가 0°C 이하 또는 45°C 이상인 환경에서는 스피커를 사용하지 마십시오.
- 어린이나 동물의 안구 가까이에서 기기 표시등을 사용하지 마십시오.
- 스피커의 이상 동작과 감전 위험을 방지하려면 비우가치는 날씨에는 스피커를 사용하지 마십시오.
- 오일이나 기타 휘발성 액체로 스피커를 닦지 마십시오.
- 스피커를 젖게 하지 마십시오.

2년 보증

MONDO 제품은 높은 기준을 충족하도록 설계되고 제조되었습니다. 현재 EU 보증 법률에 따라 구매일로부터 2년 동안 제조 결함에 대해 보증합니다.

작동 방법:

보증 기간 내에 결함이 발생하면 제품을 원본 구매 증명서와 함께 공인 대리점으로 반품하십시오. 제조 결함이 확인되면 대리점에서 제품을 교체해 드립니다. 동일한 제품이나 색상이 없는 경우 MONDO에서 새 제품을 제공해 드립니다. 이 보증은 남용, 오용, 일반적인 마모, 잘못된 연결, 불가항력 또는 승인되지 않은 수리를 포함하지 않습니다.

추가 정보:

보증 기간 이후에는 적용 가능한 경우 적정 가격으로 예비 부품 및 수리를 받을 수 있습니다.

수리가 불가능한 경우 리퍼브 제품으로 교환받을 권리가 있습니다.

이 보증은 관련 법률에 따른 귀하의 법적 권리에 영향을 미치지 않습니다.

환경 책임:

이 제품을 가정용 폐기물로 처리하지 마십시오. 전자 장비 재활용을 위해 지정된 수거 지점을 사용하십시오.

이 제품은 2024년 6월 1일 이후에 제조되었습니다.

FCC 규정 준수

주의! 규정 준수의 책임 당사자가 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 개조로 장비 작동에 대한 사용자의 권한이 무효화될 수 있음을 사용자에게 주의시켜야 합니다. 본 장비는 FCC 규정 제15조에 따라 검사를 거쳐 클래스 B 디지털 기기에 대한 제한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한은 주거용 설치 시 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하기 위해 고안되었습니다. 본 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 혼선을 일으킬 수 있습니다. 단, 특정 설치에서 혼선이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 본 장비가 장비를 켜고 끄는 것으로 판단할 수 있는, 라디오나 TV 수신에 유해한 혼선을 일으키는 경우 사용자는 다음 조치 중 하나 이상을 통해 혼선을 교정하도록 권장됩니다.

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치 이동
- 장비와 수신기 사이의 거리를 늘림
- 장비를 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 연결
- 도움이 필요하면 대리점 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의

본 기기는 FCC 규정 제15조를 준수합니다. 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다.

(1) 이 기기는 유해한 혼선을 일으키지 않습니다. (2) 이 기기는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 혼선을 포함하여 수신된 모든 혼선을 수용해야 합니다.

스피커의 사양 및 외관은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

향후 언제든지 본 제품을 폐기해야 하는 경우 폐전기 제품을 가정용 쓰레기로

폐기할 수 없음을 양지해 주시기 바랍니다. 시설이 있는 곳에서는 재활용하시기 바랍니다. 재활용 관련 조인은 지역 당국이나 판매점에 문의하십시오.

EU 적합성 선언

Design by a Star AB는 이로써 MONDO 블루투스 스피커 라지가 지침 2014/53/EU를 준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언 전문.

<https://defunc.com/documents/>



MONDO
BY DEFUNC



mondobydefunc.com

 [mondobydefunc](https://www.instagram.com/mondobydefunc)

 [mondoby](https://www.tiktok.com/mondoby)